Manual de Instrucciones

Horno eléctrico

Modelo BF-EO30L

BREAK-FAST

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn

Modelo: BF-EO30L
MANUAL DE INSTRUCCIONES

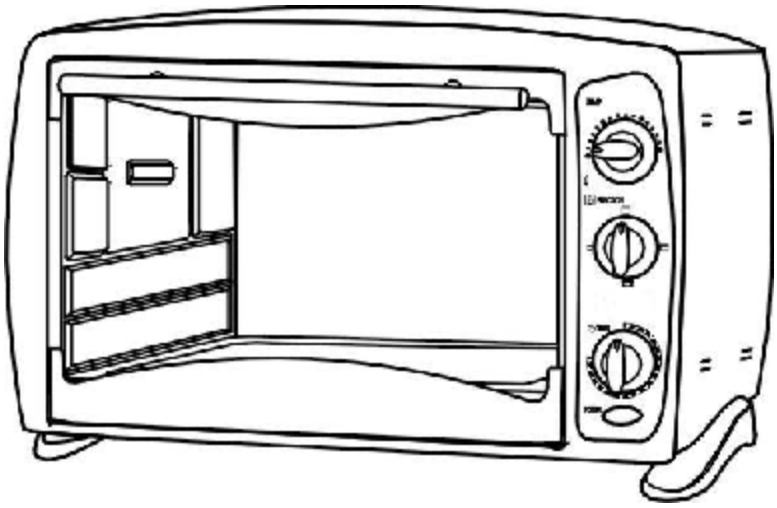

Por favor, lea este manual con atención antes de utilizar este aparato y

Guárdelo para consultas futuras

220V~, 50Hz, 1500W

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn

CUIDADOS A TENER

1. Certifíquese que todos los materiales de embalaje fueron removidos del aparato.

2. Certifíquese que el aparato no sufrió cualquier daño durante el transporte como, por Ejemplo, el desaliñamiento o empenamiento de la puerta, vedamientos de la puerta damnificados, quicios o amolgadelas en la parte interior del horno. Si existir algún tipo de daño, no utilice el aparato y contacte un técnico especializado.

3. El aparato debe ser colocado en una superficie estable, lisa y resistente que soporte su peso, así como el peso de los alimentos que sean introducidos para cocinar.

4. No coloque el horno en un lugar donde sea generado un alto contenido de humedad o calor, ni cerca de materiales combustibles.

5. Para un funcionamiento correcto, el aparato tiene que tener una circulación de aire adecuada. El aparato debe tener un espacio de por lo menos 20 cm en la parte superior, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en cada uno de los lados. No cubra o bloquee el aparato durante su funcionamiento. No retire las bases de apoyo.

6. Certifíquese que el cable de alimentación no está damnificado y no se queda en contacto con ninguna superficie caliente o tajante.

7. El aparato debe ser conectado a una tomada que haya conexión a la tierra. La tomada de conexión tiene que ser de fácil acceso, para que el aparato pueda ser desconectado rápidamente en caso de emergencia.

8. Confirme si el aparato está debidamente conectado. Si no estuviera, retire la ficha de la tomada, aguarde 10 segundos y vuelva a introducir la ficha en la tomada nuevamente.

9. Verifique se existe algún fusible quemado o si el disjuntor del cuadro de electricidad saltó. Si estos estuvieran a funcionar debidamente, experimente la tomada con otro electrodoméstico.

10. Verifique si el panel de controlo está programado correctamente y si el temporizador está activado.

11. Verifique si la puerta está debidamente cerrada.

12. No coloque cualquier objeto entre la parte del frente del horno y la puerta y no deje que se acumule sujidad o residuos de productos de limpieza en las superficies de vedamiento.

13. Mantenga los elementos de calor y los componentes eléctricos limpios y secos.

14. Debido a las altas temperaturas durante la cocción, no toque en la superficie del horno, ni

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn

abra la puerta frecuentemente sin cualquier protección en las manos. Aún al retirar el tablero y/o la rejilla, deberá proteger las manos con guantes.
15. No despeje, salpique o pulverice agua en el aparato, pues damnificará el aislamiento eléctrico y provocará un choque eléctrico.

16. Durante el funcionamiento del aparato, podrá ocurrir un sonido similar con “pa.pa”.Este fenómeno es normal, pues se trata del sonido de expansión y contracción del horno.

17. Retire la ficha de la tomada siempre que pretender desplazar el aparato o proceder a su limpieza.

18. No utilice el aparato al aire libre.

ATENCIÓN: ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO ÚNICAMENTE A USO DOMÉSTICO Y NO ES ADECUADO PARA USO PROFESIONAL U INDUSTRIAL.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.

2. Utilice este aparato solamente para los fines descritos en este manual. No utilice materiales químicos corrosivos en este electrodoméstico. Este tipo de aparato es específicamente concebido para cocinar alimentos. No es concebido para utilización industrial o laboratorial.

3. No utilice este aparato cuando éste se encuentra vacío ni lo utilice para calentar líquidos.

4. No utilice este aparato si este tuviera el cable de alimentación o la ficha damnificada, si no estuviera a funcionar correctamente o se fue dejado caerse al suelo. Si el cable de alimentación está o el aparato estuvieren damnificados, no intente repararlo por iniciativa propia. Diríjase con el aparato a los servicios de asistencia técnica.

5. Mantenga el aparato alejado de niños.

6. Este aparato no es propicio a ser utilizado por niños o personas con algún tipo de invalidez, a no ser que le sea dado acompañamiento o enseñanza en el uso del mismo, por una persona responsable por su seguridad.

7. Para reducir el riesgo de incendio en el interior del horno:
-No utilice recipientes de papel, plástico o aluminio. Utilice solamente el tablero y la rejilla que vienen en el interior del horno.
-Si fuera visible algún tipo de humo, desconecte el aparato, retire la ficha de la tomada y mantenga la puerta cerrada de manera a extinguir cualquiera llama existente en el interior.
-No utilice el horno para guardar alimentos. No deje productos de papel, alimentos u

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn

utensilios de cocina dentro del horno cuando este no está a ser utilizado, ni aún deje estos úúltimos en el interior del aparato durante su utilización.

ATENCIÓN: No utilicé este aparato para fines que no sean los indicados en este manual.

DESCRIPCIóN DE LAS PIEZAS

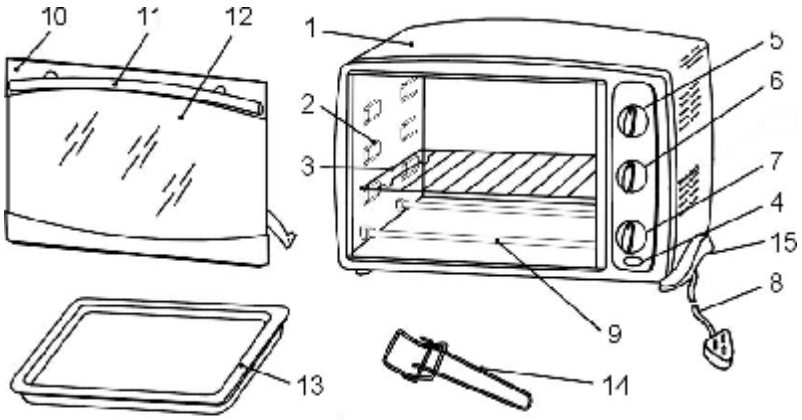

1. Superficie exterior
2. Estanterías
3. Rejilla
4. Indicador de energía
5. Termostato
6. Botón conectar/desconectar y selector de calientamiento
7. Temporizador
8. Cable de alimentación 17. Coge para retirar el espeto (rotisserie)
9. Elemento de calientamiento 18. Espeto
10. Puerta
11. Coge de la puerta
12. Vidrio de la puerta
13. Tablero
14. Coge para retirar el tablero
15. Base de soporte

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el horno en una superficie resistente y estable. Introduzca la ficha en la tomada.

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn

2. Regule la temperatura, tiempo y nivel de potencia, conectando el aparato enseguida para pre-calentar el horno.

3. Distribuya algo de óleo u aceite, o aún otro tipo de grasa en el tablero, para asegurar que los alimentos son cocinados de forma bien adecuada. Coloque los alimentos en el tablero, colocándolo enseguida en una de las estanterías del horno.

4. Durante el proceso de cocción, observe la comida a través del vidrio de la puerta. De manera a obtener mejores resultados, es conveniente volver los alimentos uno o dos veces. Abra la puerta siempre que sea necesario volver los alimentos o retirar el tablero. Sin embargo, la puerta debe ser inmediatamente cerrada no sólo para evitar pérdida de calor, así como evitar quemaduras u otros tipos de accidentes.

5. Gire el botón en la posición “OFF” (Desconectado) para desconectar el horno, retirando enseguida la ficha de la tomada. Retire los alimentos cocinados con cuidado.

6. Cuando se utiliza el horno por primera vez, es natural la ocurrencia de algún humo.

COMO UTILIZAR LA FUNCIÓN DE ROTISSERIE Y CONVECCIÓN

1. Gire el termostato en la posición máxima.

2. Escoja uno de los selectores de calentamiento (resistencia superior, resistencia inferior o resistencias a funcionar en simultáneo). Introduzca una de las extremidades del espeto en el orificio izquierdo en el interior del horno, certificándose que la faz de los ganchos se queda en la misma dirección que la otra extremidad del espeto. Deslice el gancho y apriételo manualmente.

3. Coloque el alimento en el espeto estirándolo para el centro.

4. Coloque el segundo gancho en la otra extremidad del espeto, apretándolo manualmente.

5. Certifíquese que el alimento está en el centro del espeto.

6. Introduzca la segunda extremidad del espeto en el otro orificio interior del horno.

7. Seleccione el temporizador para el tiempo de cocción deseado.

8. Después de terminar el cocinado, gire el temporizador para la posición “OFF” (Desconectado).

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn

9. Retire el espiedo colocando los ganchos de la coge del espido bajo las ranuras de cada punta del espido. Levantar primero la extremidad izquierda del espido, levantándolo por encima y retirarlo. Enseguida, estire la otra extremidad del espido, retirándolo con cuidado. Quite el alimento del espido y colóquelo en un plato.

10. La convección funciona sólo si el botón de convección está en su debida posición, pudiendo ser escogidos el tiempo de convección y la temperatura de calentamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte el horno y retire la ficha de la tomada antes de iniciar cualquier tipo de limpieza.

2. Mantenga el interior del horno limpio. Cuando hay salpicones de alimentos o líquidos entornados se quedan adheridos a las paredes del horno, limpie con un paño húmedo. En las situaciones en que la suciedad es más difícil de remover puede utilizar un detergente suave. No utilice pulverizadores o cualquiera otro tipo de detergente más abrasivo, ni estropajos de alambre o cepillos, pues éstos pueden damnificar el interior del aparato dejando manchas, riesgos o quitar el brillo de la superficie de la puerta.

3. Las superficies exteriores del aparato deben ser limpias con un paño húmedo. Para evitar daños a las piezas de funcionamiento en el interior del aparato, evite la entrada de agua por las aperturas de ventilación.

4. Limpie ambos lados de la ventana de la puerta con un paño húmedo para remover cualquiera salpicón existente.

5. No deje que el panel de controlo se quede mojado. Limpie con un paño blando y humedecido. Cuando estuviera a limpiar el panel de controlo, debe mantener la puerta abierta de forma a evitar que el aparato comience a funcionar accidentalmente.

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn